SAMSUNG

# Instrucțiuni de utilizare

# *ASPIRATOR*

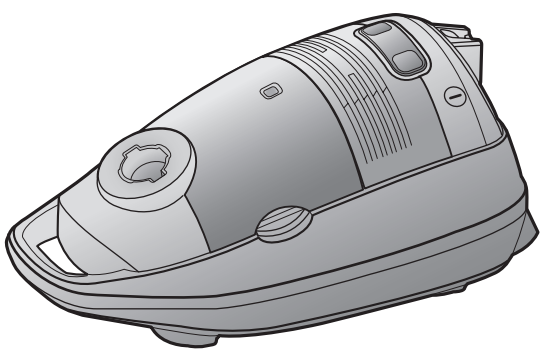

✳ Înainte de a folosi acest aparat vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile.
✳ A fi utilizat doar în încăperi.

# *MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE*

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Înainte de pornire, asigurați-vă că voltajul curentului electric pe care-l folosiți este identic cu cel indicat pe placa de pe partea inferioară a aspiratorului

2. AVERTIZARE: Nu folosiți aspiratorul atunci când covorul sau podeaua este udă.
   Nu-l folosiți pentru a aspira apă.

3. Acest aparat nu este destinat pentru a fi folosit fără supraveghere de către copii mici sau invalizi cu excepția cazului în care sunt supravegheați în modul corespunzător de către persoane responsabile în vederea asigurării faptului că ei pot utiliza aparatul în siguranță. Copiii mici trebuie supravegheați pentru a asigura faptul că ei nu se joacă cu aparatul.

4. Nu folosiți aspiratorul fără punga pentru praf. Goliți punga pentru praf înainte ca aceasta să se umple în vederea menținerii eficienței maxime.

5. Mişcați spre poziția Stop (sau Min) înainte de a introduce fişa de curent în priza electrică.

6. Nu folosiți aspiratorul pentru a colecta chibrituri, scrum arzând sau resturi de țigări. Păstrați aspiratorul departe de aragazuri şi alte surse de căldură. Căldura poate diforma şi decolora părțile de plastic ale aparatului.

7. Evitați colectarea prin intermediul aspiratorului a obiectelor grele, ascuțite deoarece ele pot să producă deteriorarea părților componente ale aparatului. Nu stați pe furtunul de aspirare. Nu puneți greutăți pe furtunul de aspirare. Nu blocați căile de aspirare şi emisie.

8. Înainte de a scoate aspiratorul din priza electrică, deconectați-l. Apucați fişa de curent pentru a scoate firul din priza electrică înainte de a manipula punga pentru praf şi filtrele.

9. Înainte de curățarea sau efectuarea operațiunilor de întreținere a aparatului, scoateți fişa de curent din priza electrică.

10. Folosirea prelungitorului nu este recomandată.

11. Dacă aspiratorul dumneavoastră nu funcționează corect, deconectați-l de la sursa de energie şi consultați un reprezentant autorizat al serviciului tehnic.

12. Dacă firul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul serviciului tehnic al acestuia sau o persoană având o calificare similară, în vederea evitării accidentelor.

13. Aspiratorul este dotat cu un întrerupător termic automat care întrerupe curentul electric la supraîncălzire. Supraîncălzirea poate fi cauzată de blocajul filtrului, periei, cilindrului sau furtunului de aspirare. După înlăturarea cauzei şi lăsând motorul să se răcească, aspiratorul va porni automat.

# 1 ASAMBLAREA ASPIRATORULUI

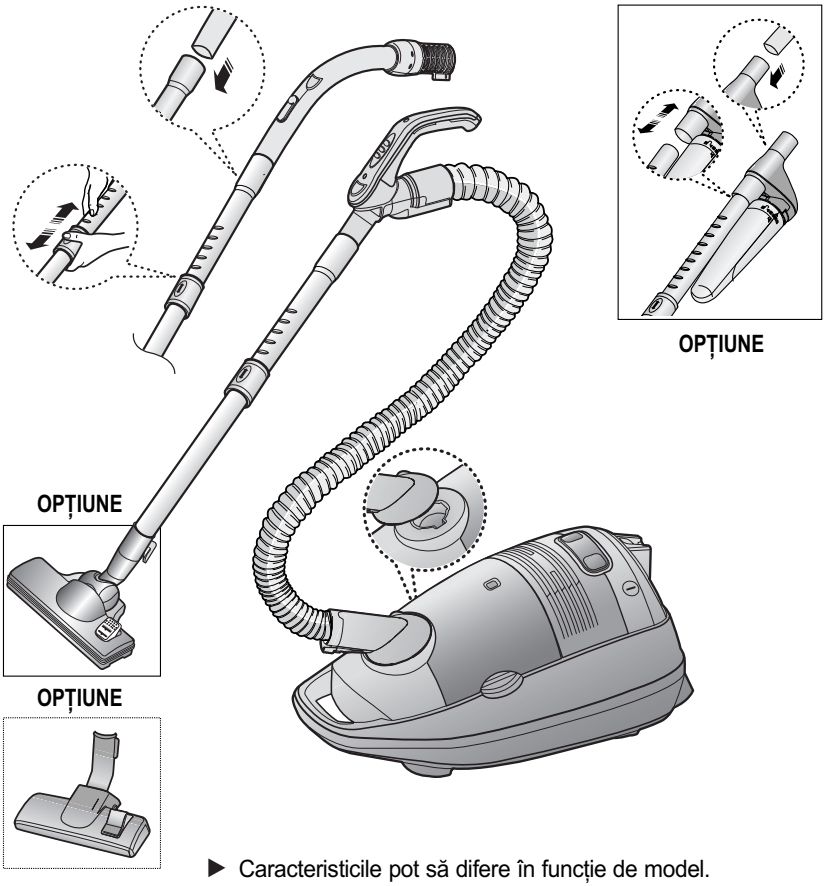


▶ Caracteristicile pot să difere în funcție de model.

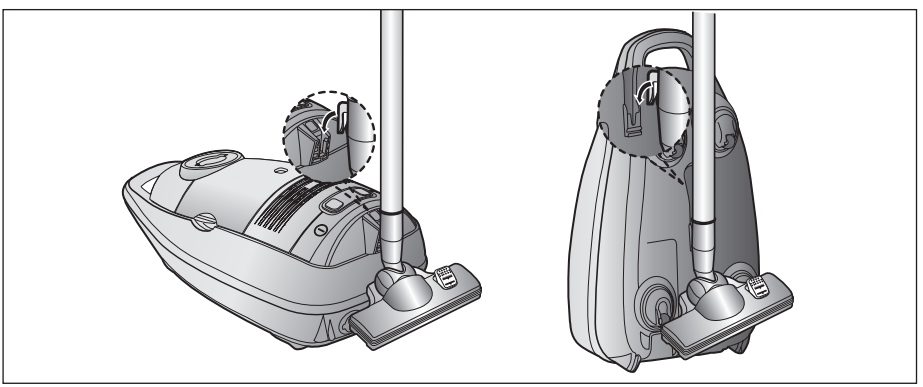

Pentru o depozitare mai comodă, fixați peria pentru podea.

# 2 UTILIZAREA ASPIRATORULUI

## 2-1 FIRUL ELECTRIC

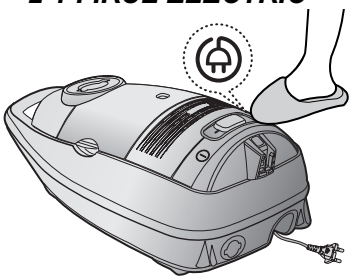

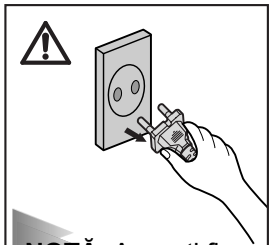

**NOTĂ:** Apucați fișa de curent pentru a deconecta firul de la priză

## 2-2 ÎNTRERUPĂTOR

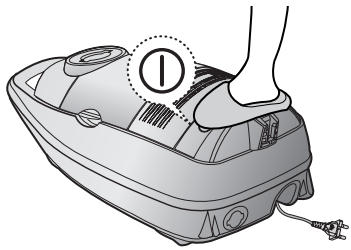

## 2-3 CONTROLUL PUTERII

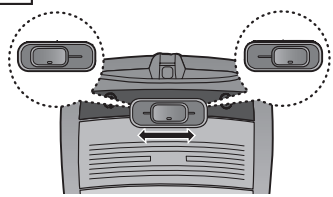

**1) MANIPULAT PE CARCASĂ**

**MIN** = Pentru suprafețe fine, ex. perdele de tul

**MAX** = Pentru podele tari şi covoare foarte murdare.

**2) MANIPULARE LA DISTANȚĂ**

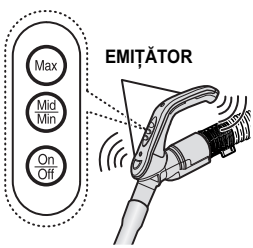


**MANIPULAREA PRIN INTERMEDIUL SEMNALELOR INFRAROŞII**

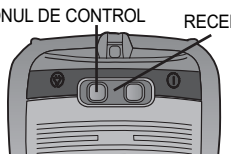


Apăsați în mod repetat butonul de control pentru a selecta regimul corect.
(STOP → MIN → MID → MAX → STOP)

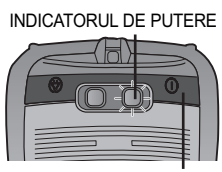


Indicatorul de putere se conectează automat la apăsarea butonului “ON/OFF”

## 2-4 MODALITATEA DE CONTROL AL AERULUI ASPIRAT

Pentru a reduce puterea de aspirare la curățirea draperiilor, covoarelor mici şi altor confecții uşoare, trageți de supapa pentru aer până gaura este deschisă.

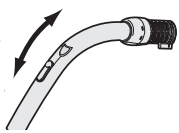

**MANIPULAT DOAR PE CARCASĂ**

## 2-5 FOLOSIREA VENTILATORULUI

Este localizat pe stânga părții din spate a aspiratorului.

1) Decuplați furtunul de pe carcasa aspiratorului.
2) Conectați furtunul la gaura ventilatorului.

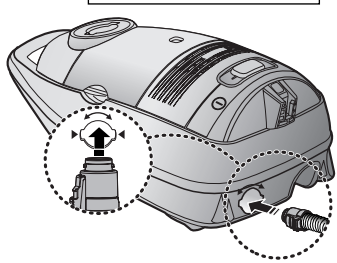

## *2-6 FOLOSIREA ACCESORIILOR*

- Peria pentru praf – pentru mobilă, rafturi, cărți, etc.
- Peria pentru tapițerie – pentru perne şi draperii.
- Accesoriu pentru spații înguste – pentru calorifere, spații înguste, unghere, între perne.

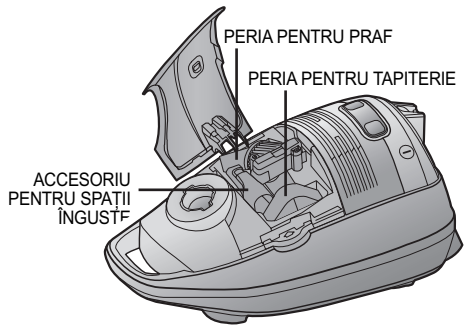


## *2-7 FOLOSIREA USTENSILELOR PENTRU PODEA*

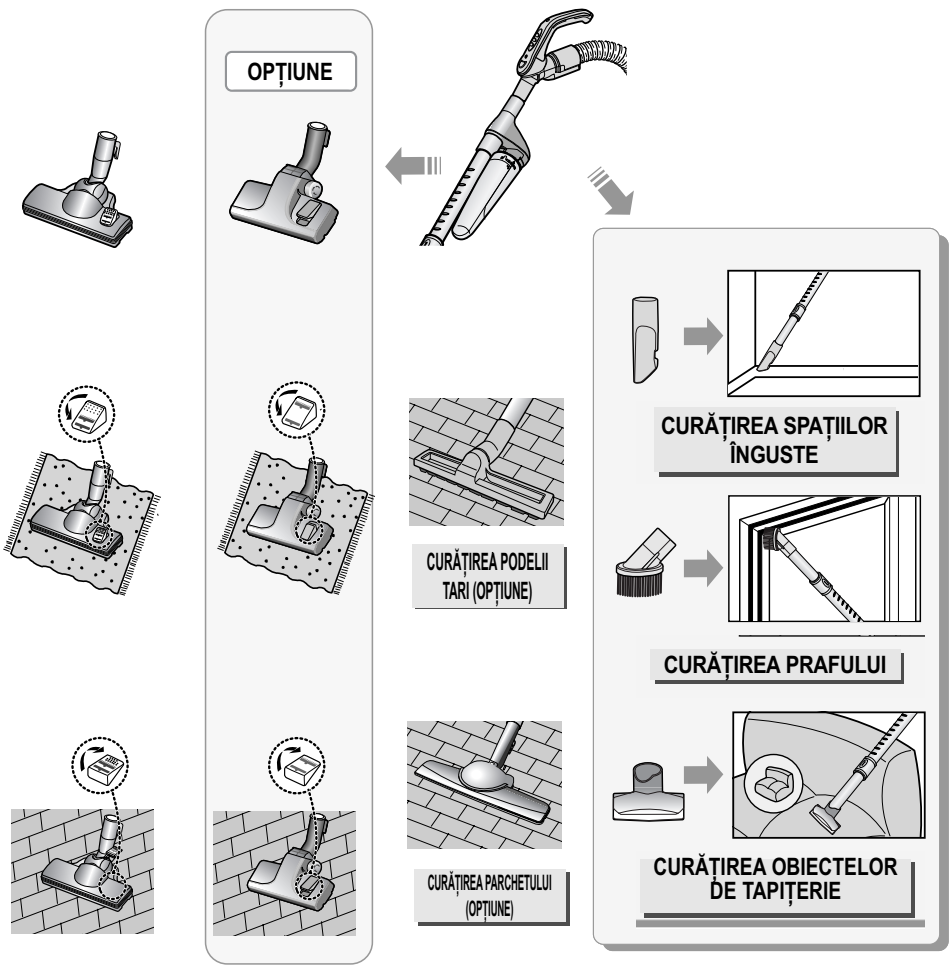

# 3 INDICATORUL STĂRII PUNGII PENTRU PRAF

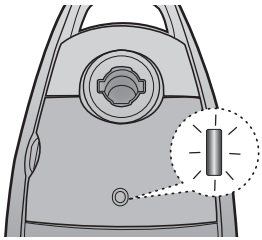

Dacă culoarea indicatorului „Punga de Praf Plină” devine roşie în timp ce dumneavoastră aspirați, punga pentru praf necesită a fi înlocuită.

**NOTĂ:** Dacă şi după ce ați înlocuit punga pentru praf indicatorul „Punga de Praf Plină” afişează culoarea roşie, deconectați aspiratorul şi verificați dacă există impurități/blocaje în furtun, tub, peria pentru podea sau în filtrul de intrare/evacuare.

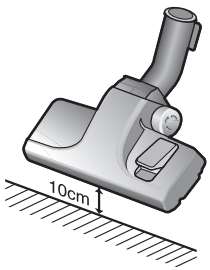


Dacă indicatorul stării fi ltrului devine roşu când peria se află la 10 cm deasupra podelei, curățați-l

## 3-1 ÎNLOCUIREA PUNGII PENTRU PRAF

1

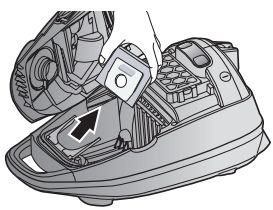

2

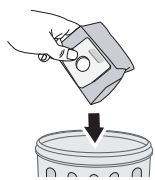

3

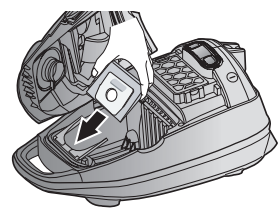

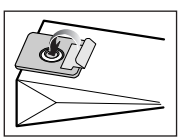

**NOTĂ:** Pentru sigilarea pungii pentru praf folosite înlăturați hârtia de pe fâşia adezivă şi lipiți gaura.

**OPȚIONAL**

- PENTRU PUNGA DIN MATERIAL TEXTIL
  Dacă punga din material textil se umple cu praf după utilizare, curățați punga din material textil şi folosiț-o din nou.

# 4 CURĂȚIREA FILTRULUI CICLON (OPȚIONAL)

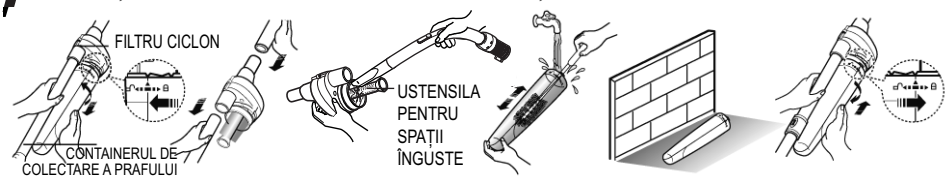


**NOTĂ:** Filtrul Ciclon trebuie folosit întotdeauna pentru o eficiență optimală.

# 5 ÎNLOCUIREA BATERIILOR (OPȚIONAL)

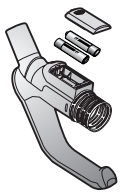

**TIPUL BATERIEI: mărimea AA**

**NOTĂ:** Înlocuiți bateriile când aspiratorul nu lucrează. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați reprezentantul nostru autorizat.

**AVERTIZARE**

1. Niciodată să nu desfaceți sau reîncărcați bateriile
2. Niciodată să nu încălziți bateriile sau să le aruncați în foc.
3. Să nu inversați polurile (+), (-).
4. Aruncați bateriile utilizate în modul corespunzător.

# 6 CURĂȚIREA FILTRULUI DE INTRARE

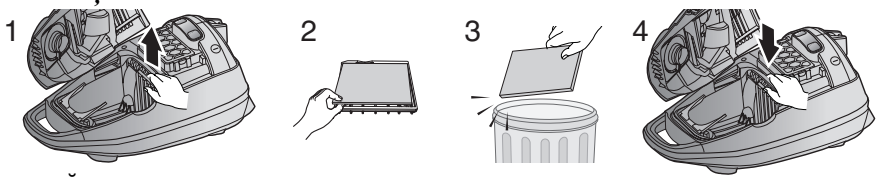


**NOTĂ:** Nu aruncați filtrul.

# 7 FILTRUL DE EVACUARE

**OPȚIUNE: HEPA H11 + SILVER NANO**

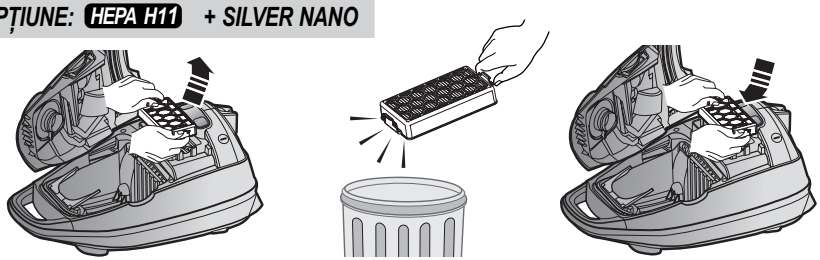

**OPȚIUNE: HEPA H11**

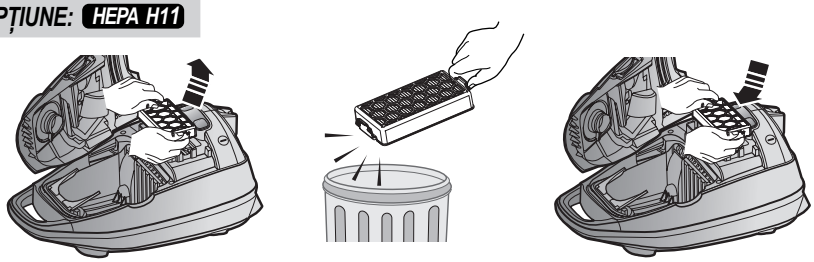

**OPȚIUNE:FILTRU MICRO + SILVER NANO**

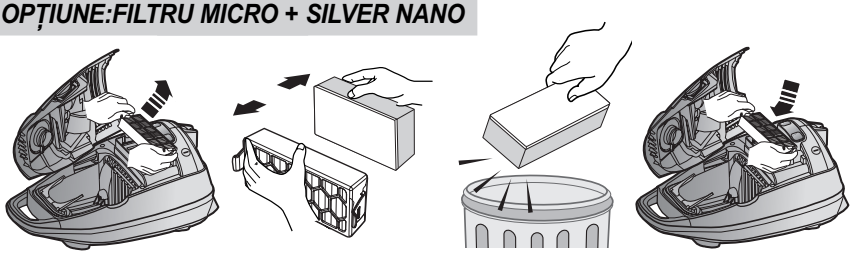

***OPȚIUNEA – FILTRU MICRO***

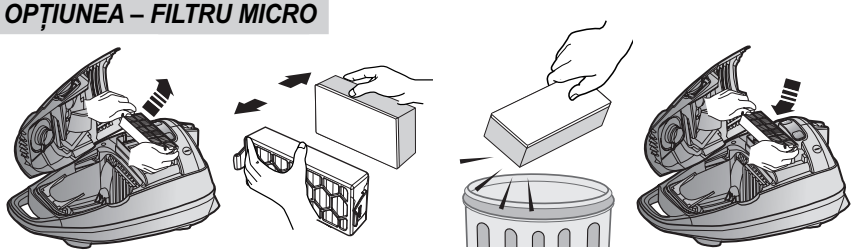

**NOTĂ:** Filtrele sau pungile de înlocuire pot fi procurate de la distribuitorul Samsung local.

## - DACĂ AVEȚI PROBLEME

| PROBLEMĂ | CAUZA | REMEDIU |
|---|---|---|
| Motorul nu porneşte. | Nu este alimentat cu electricitate Deconectare pe motiv termic. | Verificați cablul, fişa de curent şi priza electrică. Lăsați-l să se răcească. |
| Puterea de aspirare descreşte gradual. | Peria, furtunul de aspirare sau tubul este blocat. | Verificați dacă sunt blocate şi înlăturați obiectul. |
| Firul nu se rebobinează pe deplin. | Verificați dacă cablul nu este răsucit sau spiralat incorect. | Trageți cablul afară până la 2-3m şi apăsați butonul de rebobinare. |
| Aspiratorul nu aspiră murdăria. | Crăpătură sau gaură în furtun. | Verificați furtunul şi înlocuiți-l dacă este necesar. |
| Aspirare slabă sau în descreştere. | Filtrul este plin cu praf. | Verificați filtrul şi curățați-l, dacă este necesar, în modul prezentat în instrucțiuni. |

Acest aspirator este aprobat prin următoarele
Directiva EMC: 89/336/EEC , 92/31/EEC şi 93/68/EEC
Directiva de Siguranță a Tensiunii Joase: 73/23/EEC şi 93/68/EEC

Fisa tehnica aspiratoare Samsung

| MARCA | FURNIZOR | MODEL | PUTERE MAXIMA ABSORBITA | PUTERE ABSORBITA IN REGIM NORMAL | PUTERE DE ABSORBTIE | ZGOMOT | CAPACITATE PRAF | RAZA DE ACOPERIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Watt | Watt | Watt | dBA | Litri | Meter |
| SAMUSNG | SAMUSNG | SC7920 | 1600 | 1400 | 420 | 79 | 4 | 10.5 |
| SAMUSNG | SAMUSNG | SC7930 | 1800 | 1600 | 440 | 79 | 4 | 10.5 |